

THE TRUE ORIGINAL

Robert H. Ingersoll

*Ingersoll*

1892

WATCH INSTRUCTIONS  
MESH STRAP  
ADJUSTMENT


---

## CONTENTS


---

ENGLISH	3
DEUTSCH	4
FRANÇAIS	5
ESPAÑOL	6
ITALIANO	7
简体中文	8
한국어	9
РУССКИЙ	10
ČEŠTINA	11


## MESH STRAP ADJUSTMENT

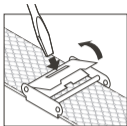


To adjust your mesh strap you need to loosen the sliding clasp. Insert a flat blade screwdriver into the rectangular slot and lever the clamp open.



Now the clasp is free to slide along the strap to the desired position.




On the underside of the strap, ensure the groove on the clasp lines up with one of the grooves in the mesh.

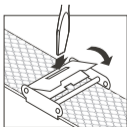


To fix the clasp in place, reinsert your flat blade screwdriver into the rectangular slot and lever it closed.


## NETZARM BAND EINSTELLUNG

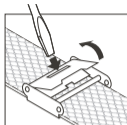


Um das Netzarmband einzustellen, müssen Sie den Schiebverschluss lösen. Führen Sie einen Schlitzschraubenzieher in den rechteckigen Schlitz ein und hebeln Sie die Klammer auf.



Jetzt kann der Schieber frei entlang des Riemens in die gewünschte Position verschoben werden.




Vergewissern Sie sich, dass auf der Unterseite des Riemens die Vertiefung der Schnalle mit einer der Vertiefungen im Netzarmband übereinstimmt.

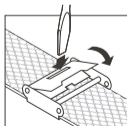


Um die Schnalle zu befestigen, positionieren Sie den Schlitzschraubendreher erneut in dem rechteckigen Schlitz und hebeln sie die Schnalle zu.


## AJUSTEMENT DU BRACELET EN MAILLE




Pour ajuster votre bracelet en maille, vous devez desserrer le fermoir coulissant. Insérez un tournevis à lame plate dans la fente rectangulaire et ouvrez la pince par effet de levier.



Maintenant le fermoir est libre de glisser le long de la sangle jusqu'à la position voulue.




Sur le dessous du bracelet, assurez-vous que la rainure du fermoir soit alignée avec une des rainures de la maille.

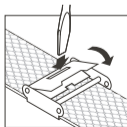


Pour fixer le fermoir, réinsérez votre tournevis à lame plate dans la fente rectangulaire et refermez-le.


## AJUSTE DE CORREA DE MALLA




Para ajustar su correa de malla es necesario aflojar el cierre deslizante. Introduzca un destornillador plano en la ranura rectangular para abrir el elemento cierre.



Una vez que el cierre está suelto puede deslizarse por la correa hasta la posición deseada.




En la parte inferior de la correa, asegúrese de que la ranura del cierre se alinea con una de las ranuras de la malla.

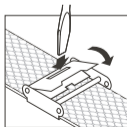


Para sujetar el cierre, vuelva a introducir el destornillador plano en la ranura rectangular y ajústelo hasta que cierre.


## COME REGOLARE IL CINTURINO A MAGLIE




Per regolare il cinturino a maglie è necessario allentare la fibbia scorrevole. Inserire un cacciavite a taglio nella fessura rettangolare e sollevare la leva della fibbia.



Ora la fibbia è libera di scorrere lungo il cinturino fino alla posizione desiderata.




Sul lato inferiore del cinturino, assicurarsi che la scanalatura sulla fibbia sia allineata con una delle scanalature nella maglia.

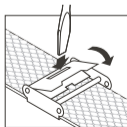


Per bloccare la fibbia in posizione, reinserire il cacciavite a taglio nella fessura rettangolare e abbassare la leva della fibbia.


## 网丝表带调整

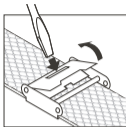


需要先松开滑扣才可以调整网丝表带。将一字型螺丝刀插入矩形槽中，然后扳起扣夹。



扣环现已松开，沿表带将其滑至适当位置。




反转至表带底面，确保扣环上的槽与网带的其中一个槽对齐。

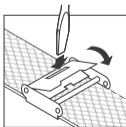


为固定扣环，请将一字型螺丝刀重新插入矩形槽中并将其扣紧




## 메쉬 스트랩 조정




메쉬 스트랩을 조정하려면 슬라이딩 버클을 느슨하게 해야 합니다. 일자 드라이버를 일자형 슬롯에 넣고 레버로 버클 덮개를 엽니다.



이제 버클을 원하는 위치로 스트랩을 따라 자유롭게 움직일 수 있습니다.




스트랩 밑면에서 버클 라인의 홈이 메쉬스트랩의 홈 중 하나와 일치하는지 확인하십시오.

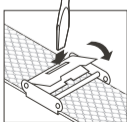


버클을 제자리에 고정하려면 일자 드라이버를 일자형 슬롯에 다시 끼우고 레버를 닫으십시오.


## РЕГУЛИРОВКА ОТВЕРСТИЙ РЕМЕШКА

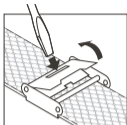


Чтобы отрегулировать отверстия ремешка, ослабьте подвижную застежку, вставьте отвертку с плоским жалом в прямоугольную щель и откройте зажимное устройство.



Теперь застежку можно свободно передвинуть вдоль ремешка в нужное положение.




Убедитесь, что в нижней части ремешка пазы на застежке соответствуют пазам отверстий.

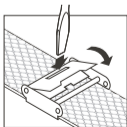


Чтобы зафиксировать застежку, вставьте отвертку с плоским жалом в прямоугольную щель и закройте зажимное устройство.


## NASTAVENÍ KOVOVÉHO TAHU TYPU „MESH“

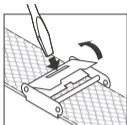


K nastavení řemínku musíte uvolnit posuvnou sponu. Zasuňte plochý šroubovák do obdélníkového otvoru a uvolněte svorku.



Spona se nyní může volně posouvat podél řemínku do požadované polohy.



Na spodní straně řemínku zajistěte, aby se drážka na sponě vyrovnala s jednou z drážek v řemínku.

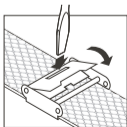

Chcete-li sponu zafixovat na místě, vložte plochý šroubovák zpět do obdélníkového otvoru a zavřete ji.